

Sofatec

FABRICANT DE **COUVERTURES
AUTOMATIQUES** DE PISCINES



Marquise sur rail solaire

GARANTIE
4
ANS
MOTEUR

POUR PISCINE
6
X 12m
MAXI

CONFORME
NF
P 90-308
A LA NORME



ENROULEUR HORS-SOL



Couverture de sécurité conforme à la norme NF P 90-308 pour une installation et une utilisation conforme à cette documentation de montage.

Documentation technique de montage

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE



NORMES

Pour ordre, il est précisé :

- > Que le propriétaire ou **l'utilisateur est responsable** de l'utilisation et de la sécurité de sa piscine
- > Que le propriétaire ou **l'utilisateur de celle-ci doit être vigilant, prudent, conscient des risques.**
- > **Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.**
- > **Suivre les instructions de cette documentation technique de montage.**
- > Veiller **impérativement**, à ce que la couverture soit fermée et verrouillée après toute utilisation de la piscine.
- > Que **l'installateur doit se conformer à cette documentation technique de montage.**
- > Que **le bassin ne doit pas avoir, en aucun cas, un jour latéral supérieur à 70 mm.**
- > Que les sangles (boucles anti-soulèvements) sur les largeurs de la couverture soient bien bouclées afin d'empêcher qu'un enfant passe dessous.
- > Que **la couverture est conforme à la norme NFP 90-308.**
- > Qu'il faut maintenir la clé pendant l'ouverture et la fermeture de la couverture et, surtout, retirer cette clé après fermeture.

RÉCEPTION DE LA COUVERTURE AUTOMATIQUE DE PISCINE

*La société **SOFATEC** ne peut être tenue responsable des pertes ou des dommages du matériel transporté par le transporteur. Il est précisé que la marchandise voyage aux risques et périls du destinataire.*

En cas de constat de pièces manquantes ou défectueuses, il est important :

- > De mentionner les réserves et observations sur le bordereau de transport.
- > D'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception au responsable du transport dans les 2 jours qui suivent la livraison en détaillant précisément les problèmes constatés.
- > D'adresser une copie, de ce courrier, à la société SOFATEC à titre d'information.


*Le contrôle de la qualité de l'emballage d'origine doit être effectué en présence du livreur.
Le contenu de la caisse doit être contrôlé à la livraison.*

CONTENU DE LA CAISSE

Couverture assemblée:



Mécanisme marquise solaire sur rail:

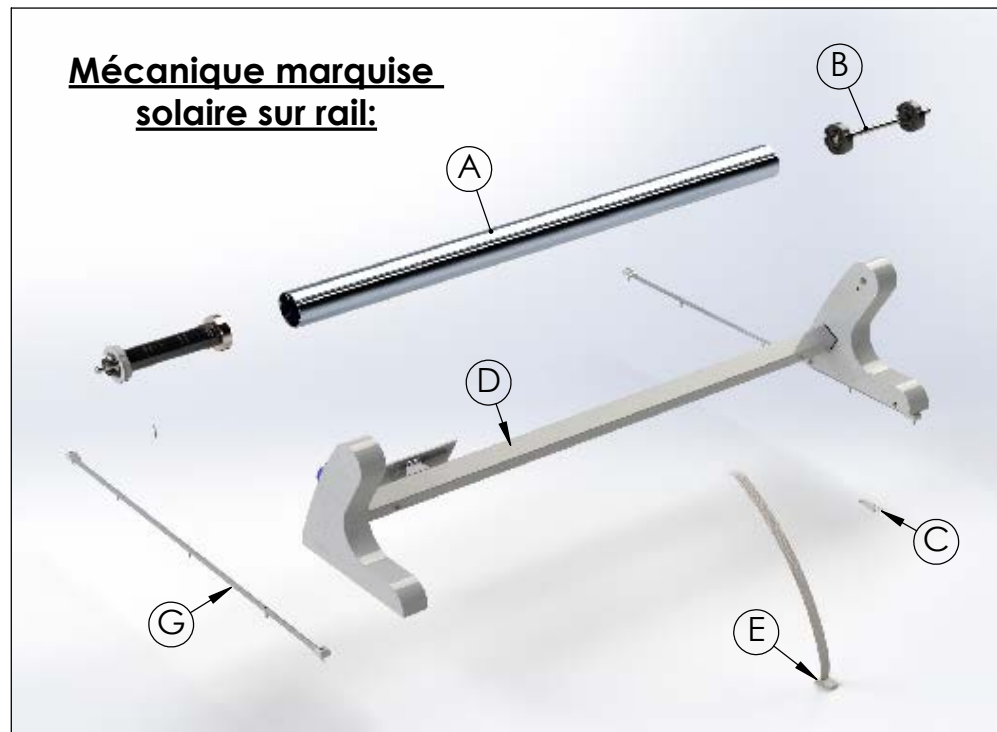



La caisse livrée doit comprendre:

- (A) - 1 Axe aluminium + 1 moteur
- (B) - 1 Ensemble arbre + bagues, opposé au moteur
- (C) - Boucles anti-soulèvements (quantité selon la largeur de la piscine)
- (D) - Support d'axe + panneau solaire
- (E) - Sangles d'enroulement fixation à l'axe (quantité selon la largeur de la piscine)
- (F) - Lés de 50cm de lames (6 lames/lé) (quantité selon la longueur de la piscine)
- (G) - Rail de guidage de l'enrouleur Marquise
 - Sachet de visserie
 - 1 documentation technique de montage


NB : Images non contractuelles, pour information.

Lé de 6 lames:

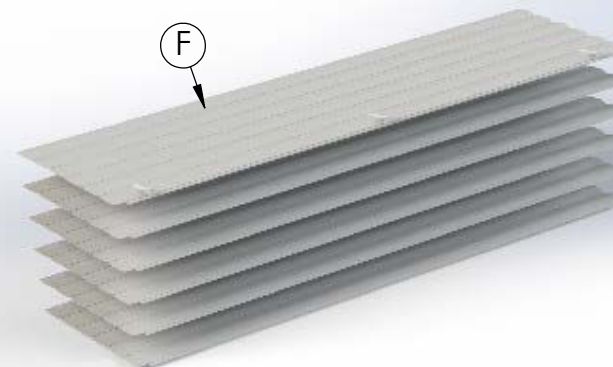

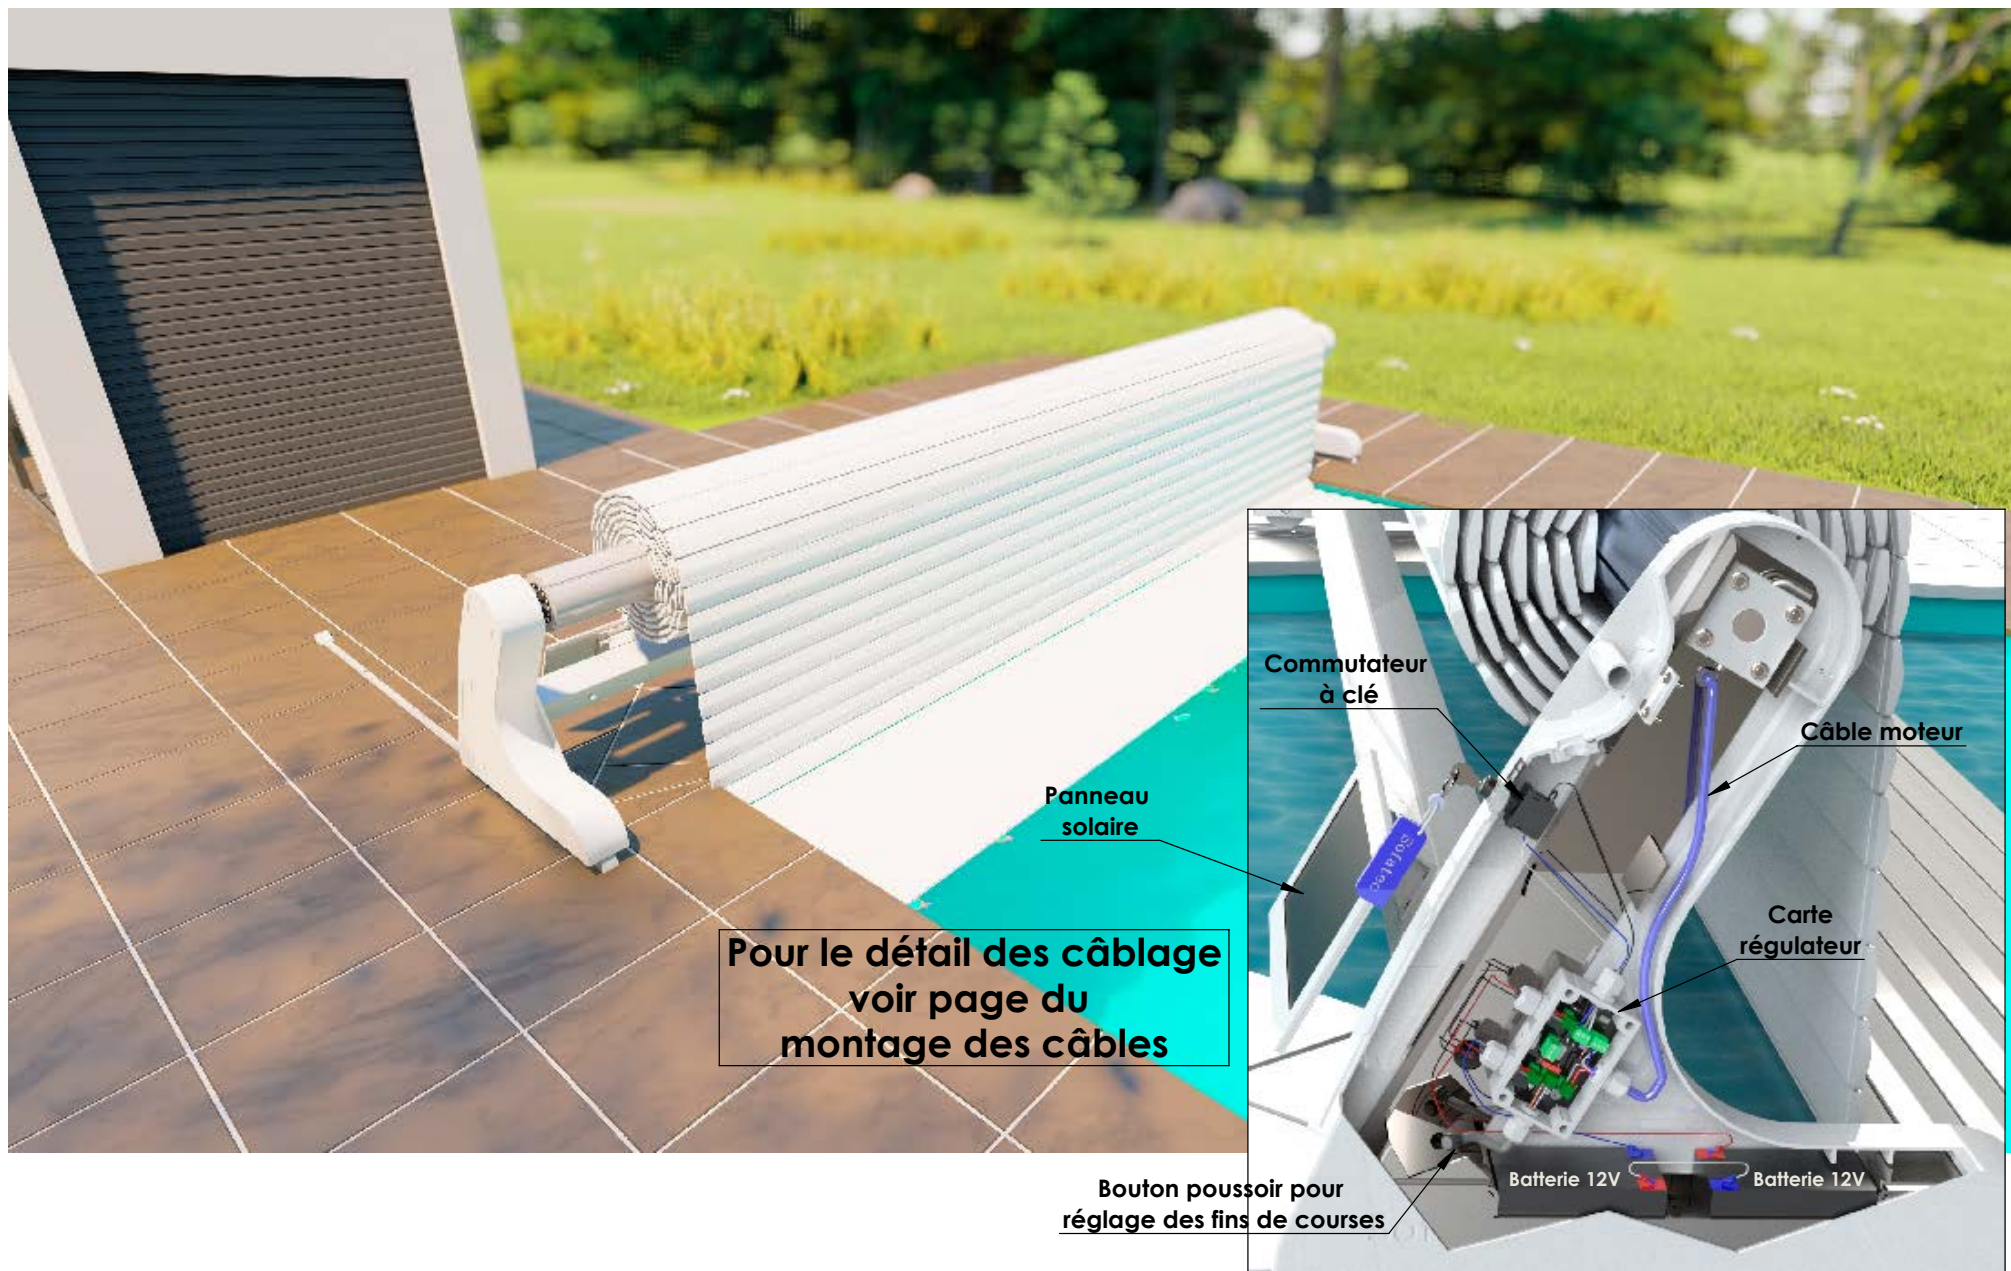

INSTALLATION DE L'ENROULEUR

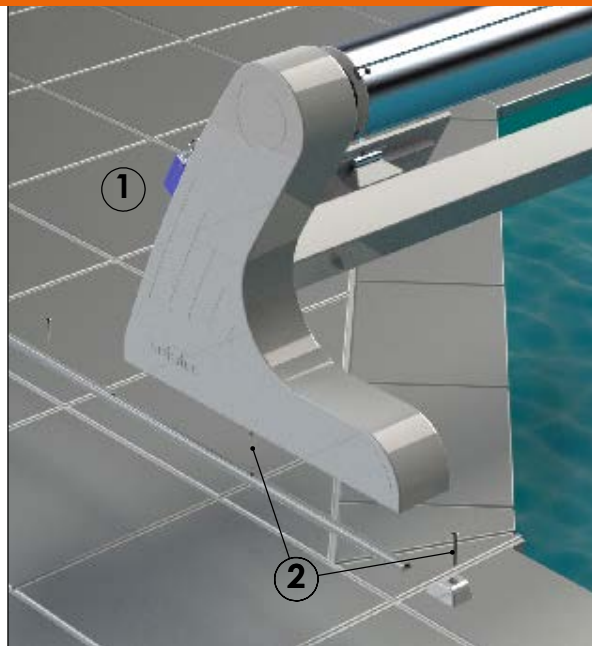

Préparation des margelles pour pose de la couverture :

①-Présenter l'ensemble support de couverture avec les rails sur la terrasse tout en respectant les indications di-dessous :

[A]: Respecter impérativement le parallélisme entre l'axe de déroulement des lames et une des longueurs de la piscine, ainsi que la mise à niveau de l'axe.

[B]:Centrer la couverture sur la largeur du bassin.

[C]:Axe de déroulement à l'aplomb de la fin du rayon ou de l'angle en cas de piscine et margelle rayonnée et/ou avec angle.

②-Fixer les rails avec les vis et chevilles fournies au travers de la terrasse.


③-Découpe des margelles à l'aplomb de l'axe sur une longueur DM suivant le tableau ci-contre :

Découpe margelle	
Longueur piscine	Dm
6 m	260 mm
8 m	290 mm
10 m	320 mm
12 m	340 mm



④-Apres montage de la couverture, s'assurer qu'aucun frottement n'intervient à l'ouverture et à la fermeture de celle-ci (margelles arrière, margelles de côté, 760 Skimmer)

Option : Surfacier une plage plan de pose pour les supports.

Dimension minimale: 235 x155 mm

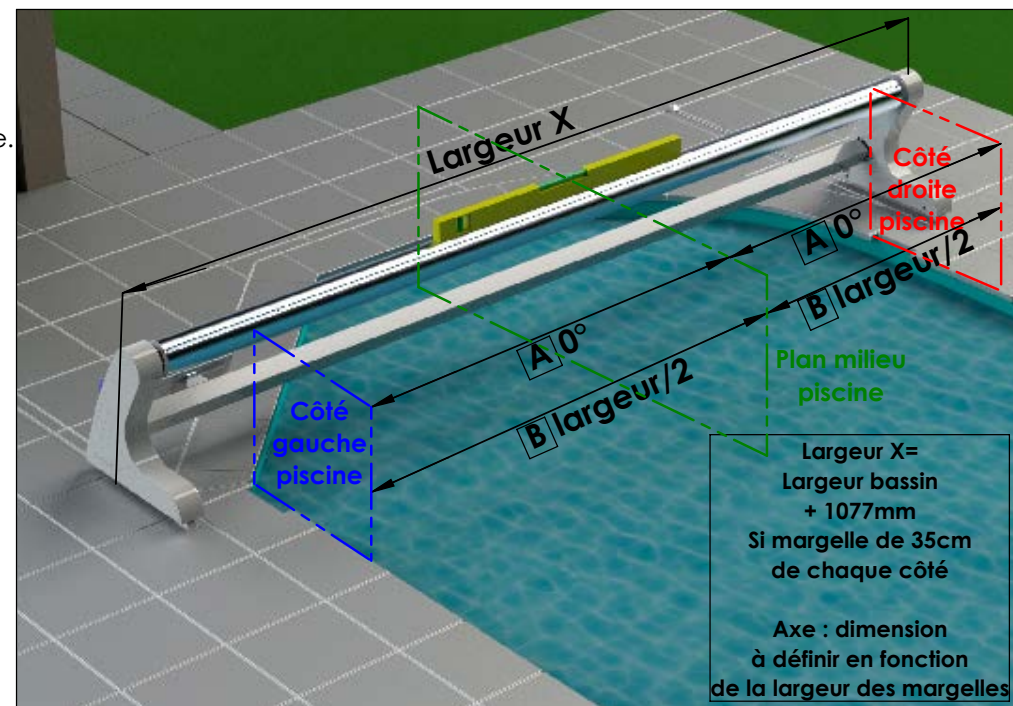

ASSEMBLAGE DE L'AXE SUR LES SUPPORTS

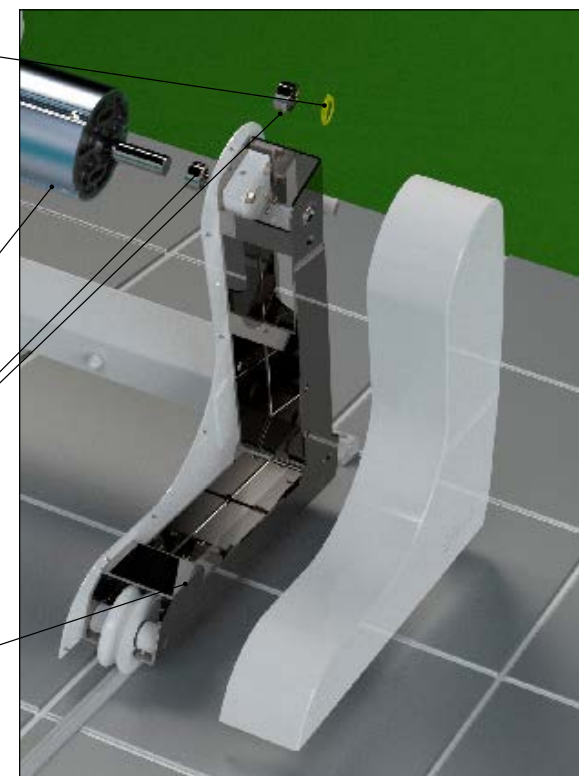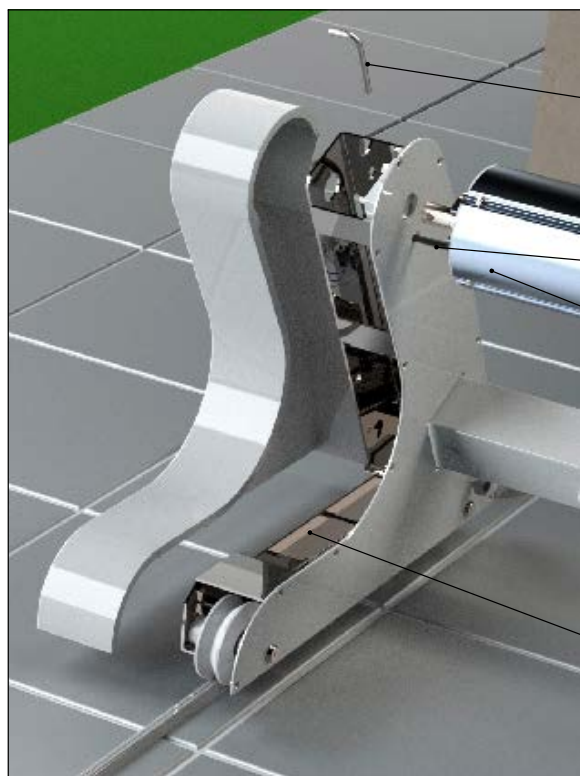

Goupille arbre palier

Goupille arbre moteur

Câble alimentation avec ou sans fin de course moteur


Axe aluminium + moteur

Axe aluminium + palier

Bague de serrage

Support




CÂBLAGE DE L'ENROULEUR

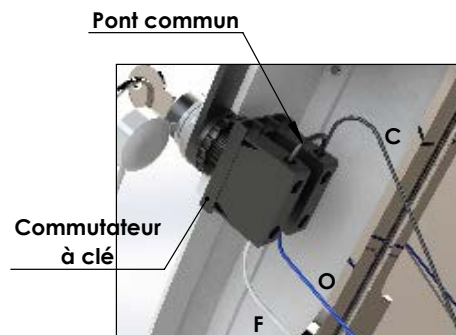

(O) : Ouverture (Bleu)
(F) : Fermeture (Blanc)
(C) : Commun (Noir)

*Procédure de réglage des fins de courses:


1. Couverture en position fermée: Presser le bouton d'initialisation pendant minimum 3 secondes.
2. Mettre la couverture en position "Ouvverte".
3. Relâcher la clé: L'initialisation est finie

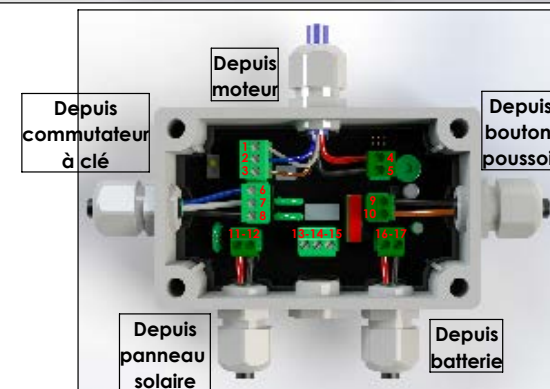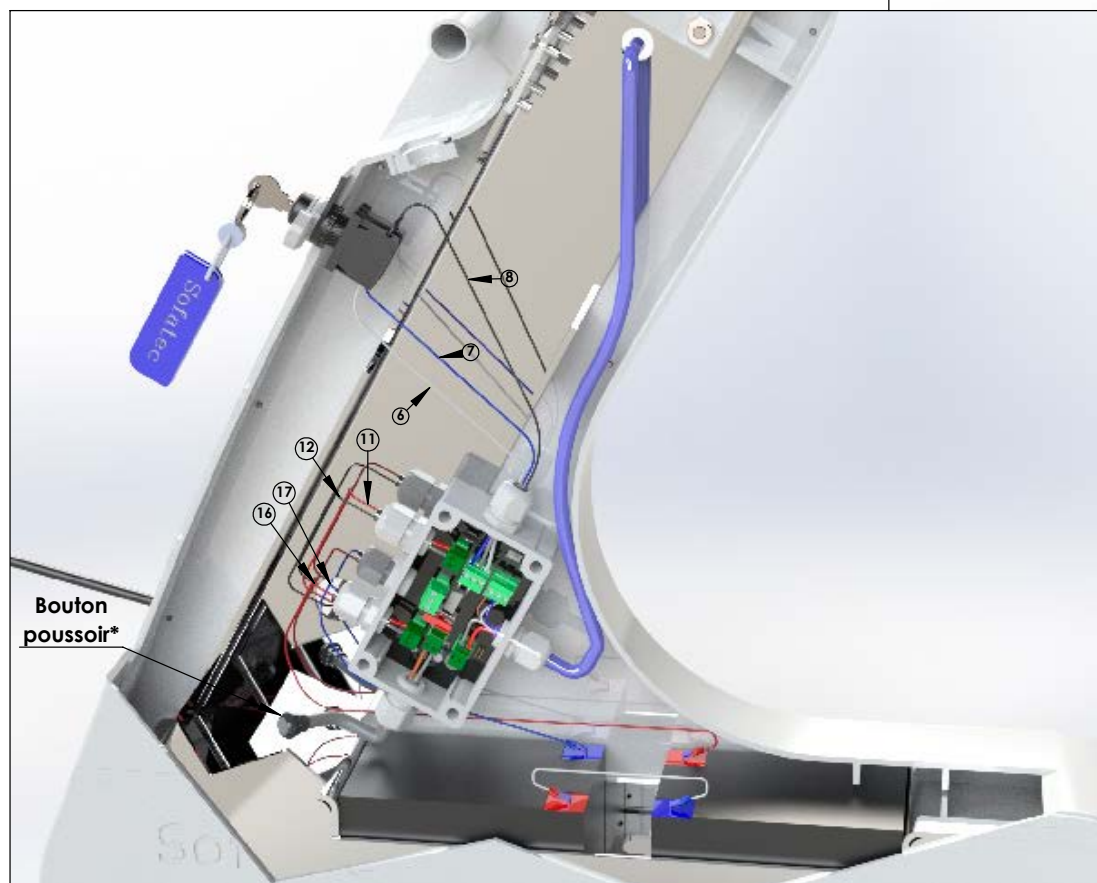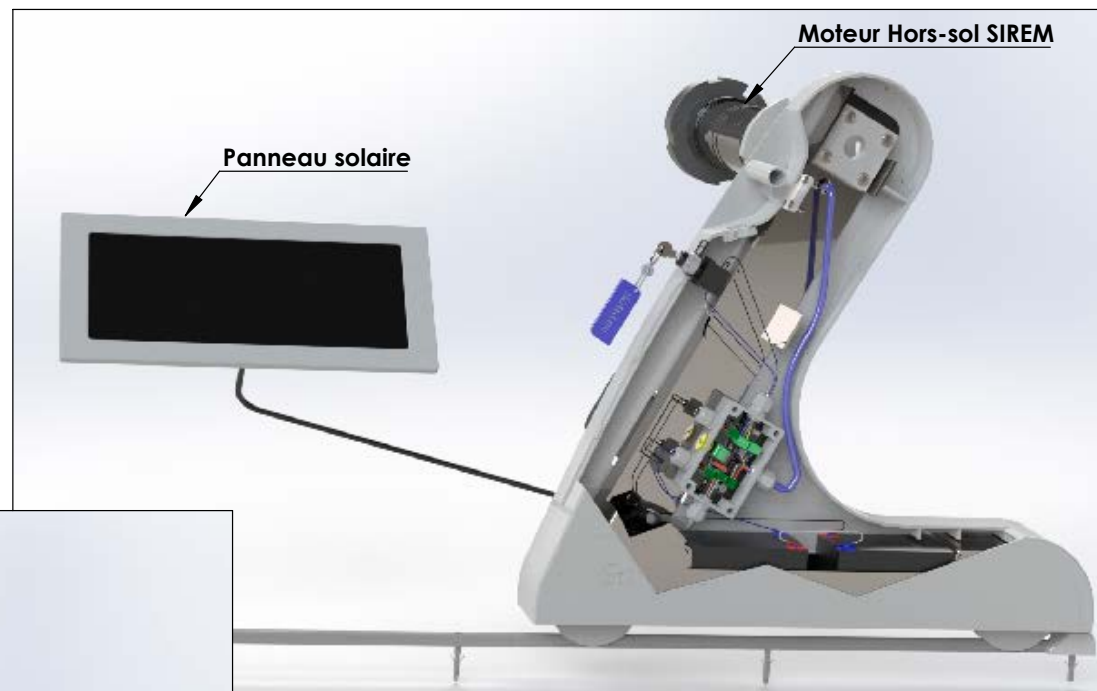





Connecter la batterie avant le panneau solaire.

Moteur hors-Sol	Boitier à clé	Bouton d'ini	Panneau Solaire	Batterie
Fermeture (Blanc)	1	11	Panneau solaire + (Rouge)	Batterie 12V (Rouge)
Ouverture (Bleu)	2	12	Panneau solaire - (Noir)	Batterie 12V (Bleu)
Bouton poussoir (Marron)	3	13		
Moteur Hors-Sol + (Rouge)	4	14		
Moteur Hors-Sol - (Noir)	5	15		
Ouverture (Bleu)	6	16		
Fermeture (Blanc)	7	17		
Commun (Noir)	8			
Commun (Noir)	9			
Interrupteur (Marron)	10			

Rep:	Ref.Article	Désignation	Qté
1	MASORAIL	Marquise solaire sur rail	1
2	TABLILAME	Tablier de lames PVC 83mm	1

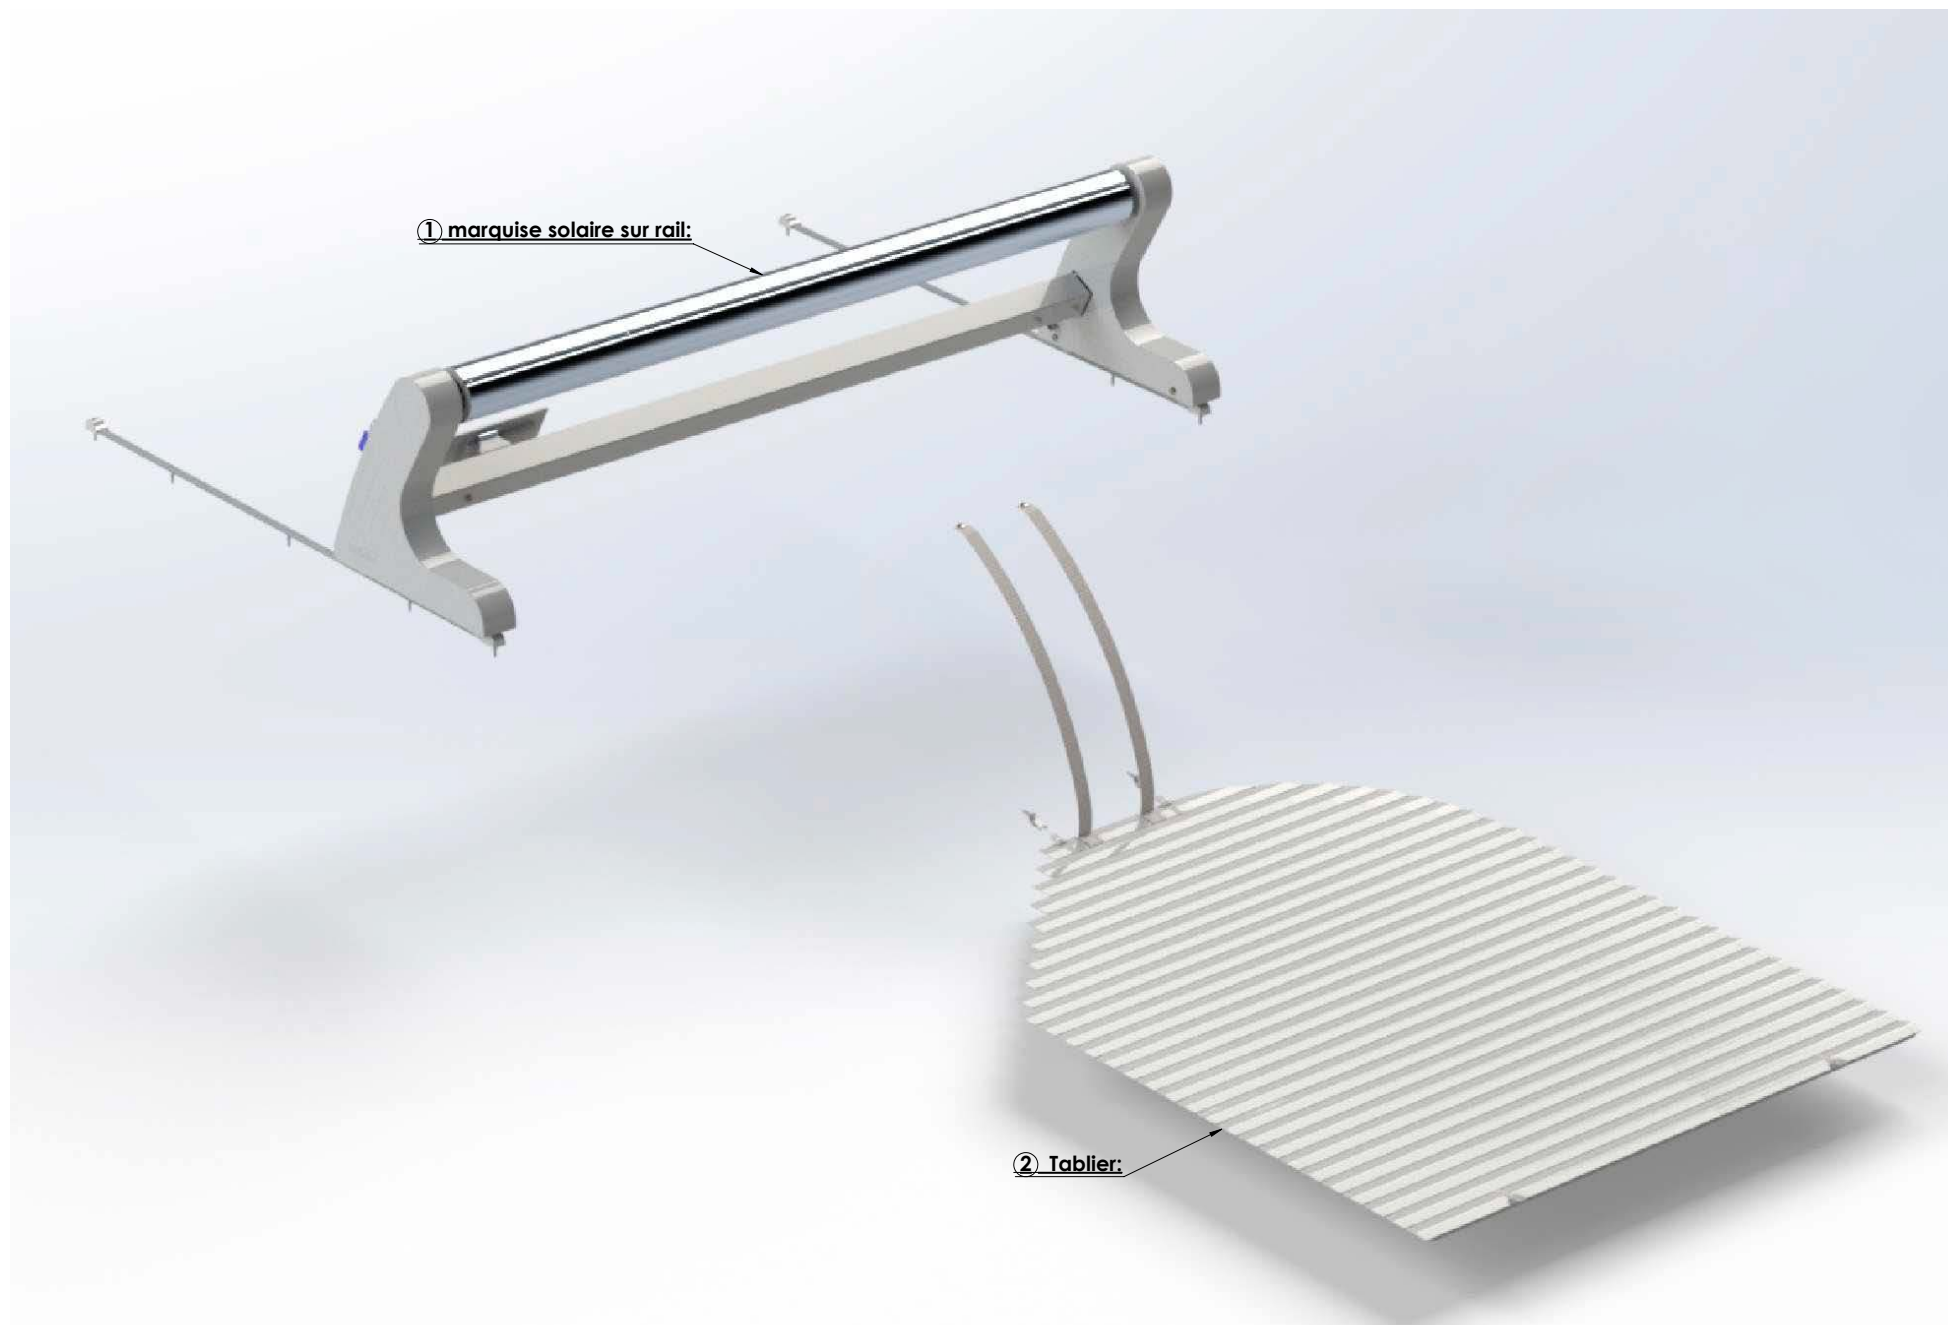


Rep:	Ref.Article	Désignation	Masse (Unitaire)	Qté
1	AAA167	Axe alu anodisé Ø167mm	4.414Kg M/L	1
2	MHSCOV12V-150NM	Moteur SIREM COVEO Hors sol 12V	7.712 Kg	1
3	AP	Arbre palier Ø30	2.769 Kg	1
4	BSDIAM30	Bague d'arrêt inox Ø30	81 Gr	3
5	BND157	Bague noire Ø157 pour l'axe	453 Gr	2
6	GOUIN-D8-55	Goupille inox A4 Ø8 Lg55	22 Gr	1
7	VINTBZ-M5.5X19	Vis inox TB Z - M5.5x19	4 Gr	4
8	VINTBZ-M5.5X32	Vis inox TB Z - M5.5x32	5 Gr	8
9		Pied côté moteur	7.992 Kg	1
10	GOUINL-D10	Goupille inox en L Ø10	62 Gr	1
11		Pied côté palier	6.605 Kg	1
12	GOUAG-D4	Goupille agricole Ø4	13 Gr	1
13	P100100	Poutre carré 100x100x4	7 Kg	1
14	TIFIL120-M10	Tige filetée inox M10x120	50 Gr	4
15	CAPECRM10	Capuchon écrou CHC M10	1 Gr	8
16	ECIN-M10	Ecrou inox A4-M10	10 Gr	8
17	RAILOME	Rail guidage roulette	1 Kg	2
18	CHENYLM6	Cheville plastique M6	1 Gr	10
19	BUTROUL	Butée de roulette sur rail	24 Gr	4
20	VINTBZ-M4.8X50	Vis inox A4 TB Z - M4.8x50	6 Gr	6
21	VINTBZ-M5.5X60	Vis inox A4 TB Z - M5.5x60	9 Gr	4
22	SUPPANORIENT	Support panneau solaire	73 Gr	1
23	CADORIEN	Charnière panneau solaire	66 Gr	1
24	CADORIEN	Carter arrière panneau solaire	554 Gr	1
25	PANSOL12V	Panneau solaire 12V	757 Gr	1
26	CADORIEN	Cadre avant panneau solaire	178 Gr	1
27	CADORIEN	plaque arrière panneau solaire	50 Gr	1
28	VINTFHC-M6X16	Vis inox TF HC - M6x16	3 Gr	4
29	VINTFZ-M4X8	Vis inox A4 TF Z - M4x8	2 Gr	10
30	VINTFZ-M3X5	Vis inox A4 TF Z - M3x5	1 Gr	4
31	VINTFHC-M5X8	Vis inox A4 TF HC - M5x8	2 Gr	2
32	VINTFHC-M6X8	Vis inox A4 TF HC - M6x8	3 Gr	2

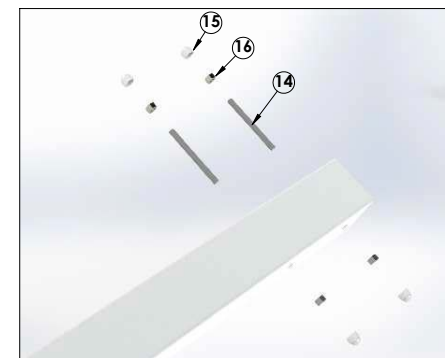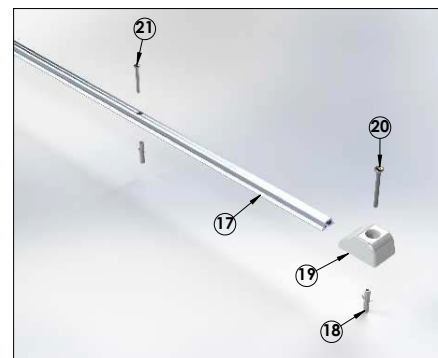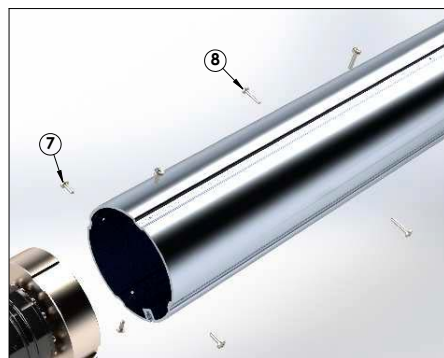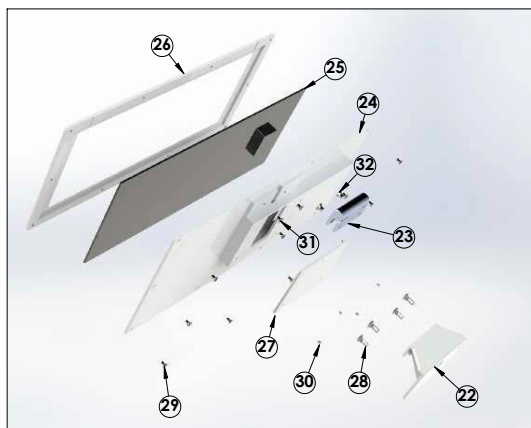

PIED CÔTÉ MOTEUR

Rep:	Ref.Article	Désignation	Masse (Kg)	QTE
1	SUPMARAIL	Support alu	2 Kg	1
2	ROUL	Roulette	953 Gr	2
3	ENTROUL	Entretoise pour roulette de pieds	17 Gr	4
4	AXROUL	Axe de roulette	221 Gr	2
5	VINTFHC-M10x20	Vis inox TF HC - M10x20	15 Gr	4
6	VINTFHC-M8x40	Vis inox TF HC - M8x40	17 Gr	4
7	RONIN-M8	Rondelle inox - M8	3 Gr	4
8	ECIN-M8	Ecrou inox A4-M8	4 Gr	4
9	PALSUPAXM	Palier support axe	140 Gr	1
10	POIGNE	Poignée	249 Gr	1
11	VINTFZ-M6X16	Vis inox TF Z - M6x16	4 Gr	8
12	CAPMARA	Carter interieur Gauche	863 Gr	1
13	CAPMARA	Carter extérieur Gauche	1.936 Kg	1
14	RONINCUV-M10	Rondelle cuvette A4-M10	15 Gr	2
15	VINTFZ-M4X8	Vis inox A4 TF Z - M4x8	2 Gr	12
16	COMCLE	Commutateur à clé Hors sol	52 Gr	1
17	CLE-2	Clé	7 Gr	2
18	PORTECLE	Porte clef	6 Gr	1
19	FREINMA	Axe M8 + tampon	22 Gr	1
20	PLAFREINMA	Plaque support frein	30 Gr	1
21	FIXCABLE	Fixation cable	45 Gr	1
22		Plaque fermeture capot	3 Gr	1
23	VINTFZ-M3X5	Vis inox A4 TF Z - M3x5	1 Gr	2

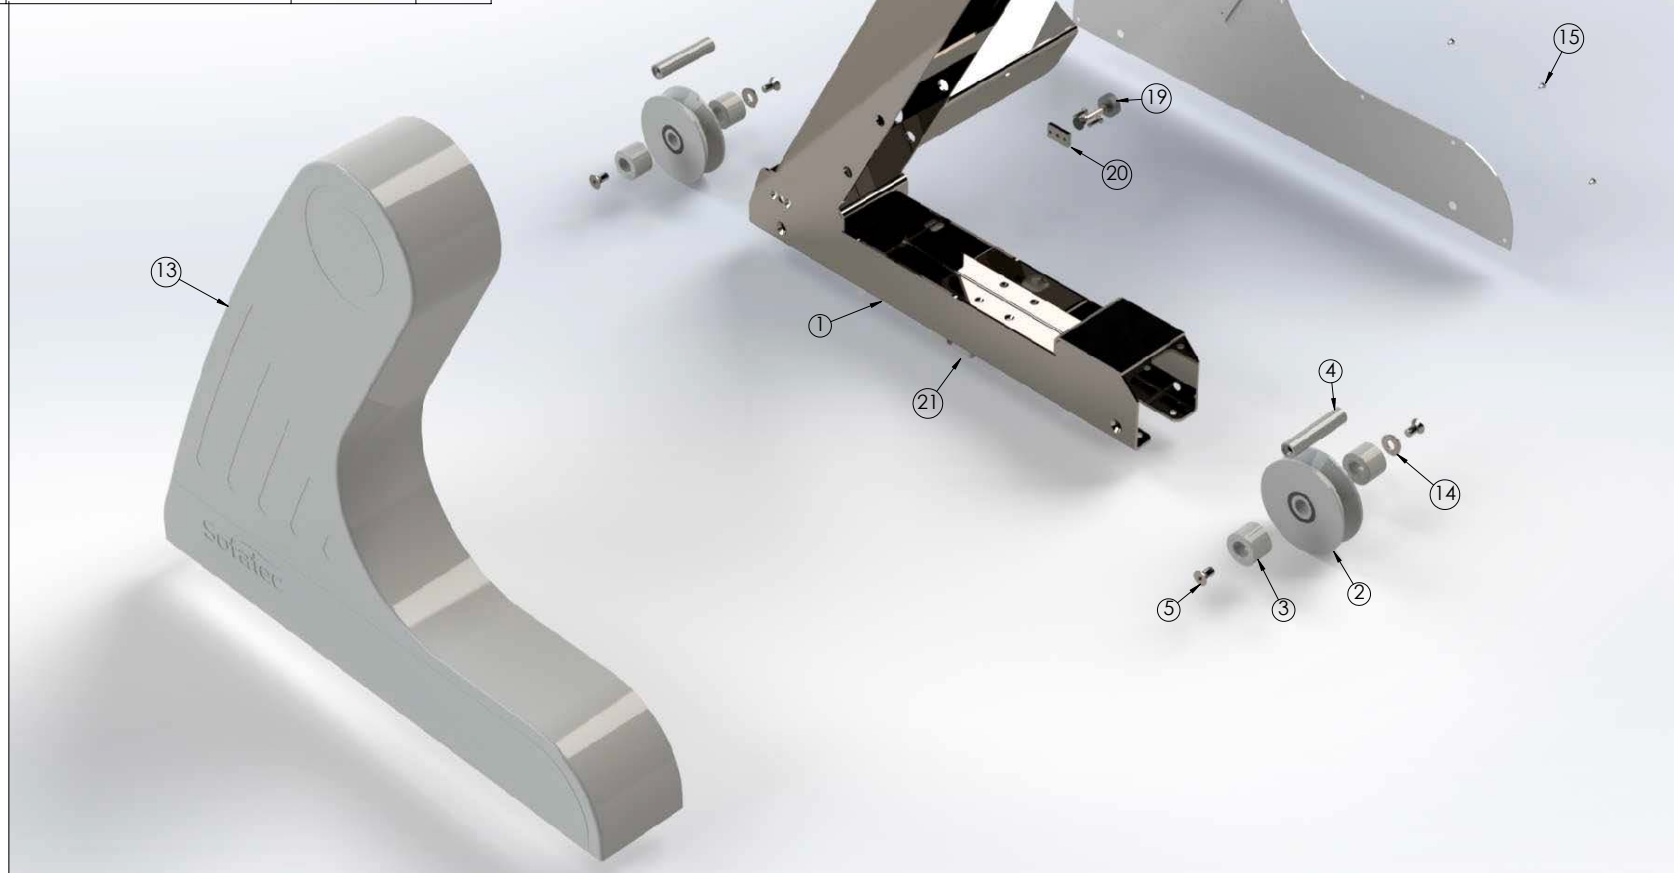


PIED CÔTÉ PALIER

Ref:	Ref.Article	Désignation	Masse (Unitaire)	QTE
1	SUPMARAIL	Support axe mobile Droit	2 Kg	1
2	AXROUL	Axe roulette	221 Gr	1
3	ROUL	Roulette	953 Gr	2
4	ENTROUL	Entretoise pour roulette de pieds	17 Gr	4
5	PALSUPAXM	Palier support axe	140 Gr	1
6	CAPMARA	Carter interieur Droit	863 Gr	1
7	RONINCUV-M10	Rondelle cuvette A4-M10	15 Gr	2
8	CAPMARA	Carter extérieur Droit	1.936 Kg	1
9	VINTFHC-M10x20	Vis inox TF HC - M10x20	15 Gr	4
10	VINTFHC-M8x40	Vis inox TF HC - M8x40	17 Gr	4
11	RONIN-M8	Rondelle inox - M8	3 Gr	4
12	ECIN-M8	Ecrou inox A4-M8	4 Gr	4
13	VINTFZ-M4x8	Vis inox A4 TF Z - M4x8	2 Gr	12
14	VINTFZ-M3x5	Vis inox A4 TF Z - M3x5	1 Gr	2
15	ETQSOFAT	Etiquette Sofatec	1 Gr	1
16		Plaque fermeture capot	3 Gr	1
17	FREINMA	Axe M8 + tampon	22 Gr	1
18	PLAFREINMA	Plaque support frein	30 Gr	1
19	VINTFZ-M6x16	Vis inox TF Z - M6x16	4 Gr	6
20	POIGNE	Poignée	249 Gr	1



TABLIER DE LAMES PVC 83 MM


Bouchon réglable en option

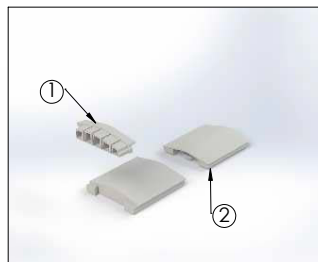


Rép:	Réf Article	Désignation	Masse (Unitaire)
1	BOUDCOL	Bouchon à coller Butée mécanique	13 Gr
2	BUTESCBF	escamotable bouchon réglable	47 Gr

Ref:	Ref.Article	Désignation	Masse (Unitaire)	QTE
1	LO83	Lame PVC 83mm	337gr M/L	Selon longueur de piscine
2	LO83	Lame PVC 83mm entaille haut	337gr M/L	
3	LO83	Lame PVC 83mm entaille bas	337gr M/L	
4	LO83	Lame PVC 83mm entaille coté male complete	337gr M/L	
5	BOUDSOU	Bouchon de lame Droit	13gr	Selon largeur de piscine
6	BOUGSOU	Bouchon de lame gauche	13gr	
7	AIL30	Ailette 30mm		
8	AIL400D	Ailette de forme 400mm droite		
9	SANG	Sangle de liaison axe-couverture		
10	LANAS	Boucle anti-soulèvement - Partie B	24gr	
11	VIQUSAN	Vis de fixation sangle	15gr	
12	LANAS	Boucle anti-soulèvement - Partie A	8gr	
13	CAPECRM10	Capuchon écrou CHC M6	1gr	
14	CHENYLM6	Cheville plastique M6		
15	RONCA-M6	Rondelle caoutchouc - M6	1gr	
16	RONIN-M6	Rondelle inox - M6	1gr	
17	VINHM-M6x40	Vis inox A4 HM - M6x40	5gr	
18	SKIPVC	Ski de guidage lames PVC	15gr	

Bouchon à coller

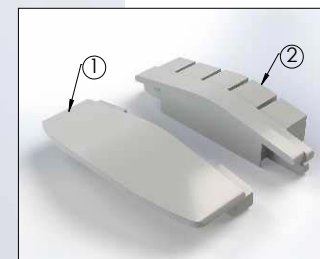

Rep:	Réf Article	Désignation	Masse (Unitaire)
1	AIL	Ailette 30mm	9 Gr
2	BOUGSOU	Bouchon de lame	13 Gr

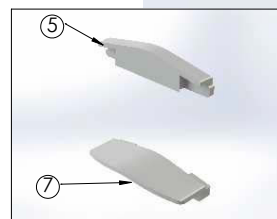

MISE EN PLACE DES LAMES

1/ Sortir un lé de lames de la caisse, vérifier la largeur adaptée à la piscine




2/ Vérifier un écart recommandé de 20mm de chaque côté entre les parois de la piscine et le lé de lames




Mise en place de ski de guidage de lames pour enrouleur hors-sol :





Ski de guidage lames:
Faire glisser le ski PVC pour un clipsage dans la partie femelle donnant l'inclinaison de la première lame à $\approx 45^\circ$

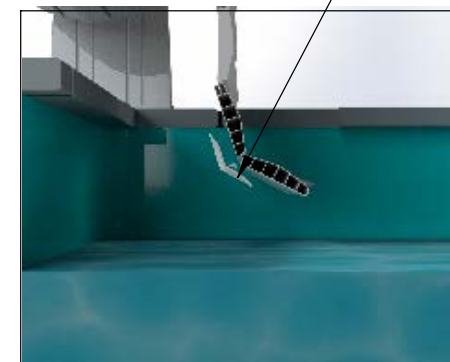


Ailette standard 30mm

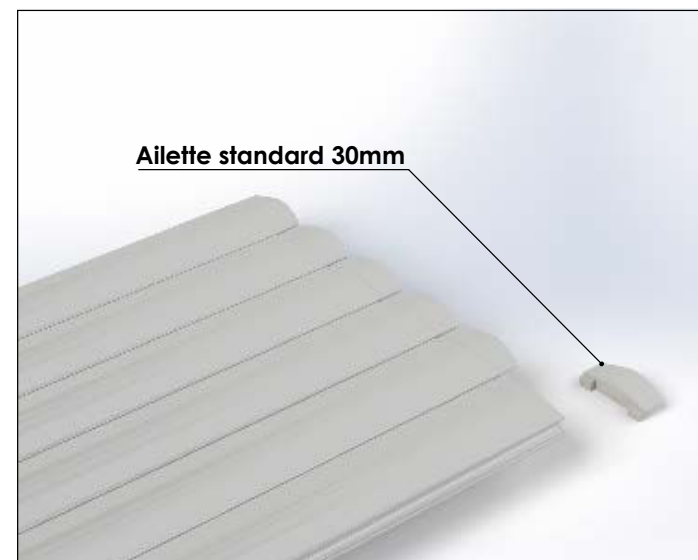


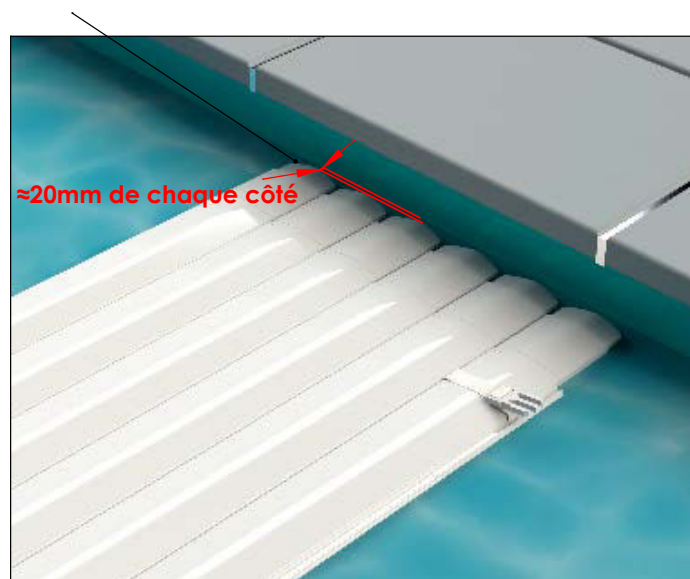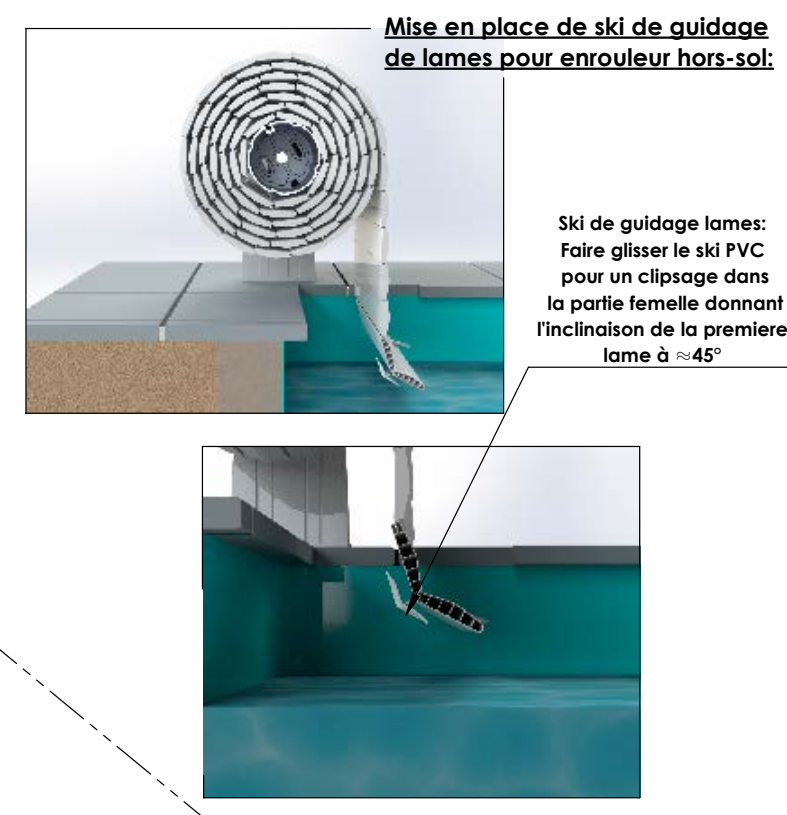

Si écart non respecté

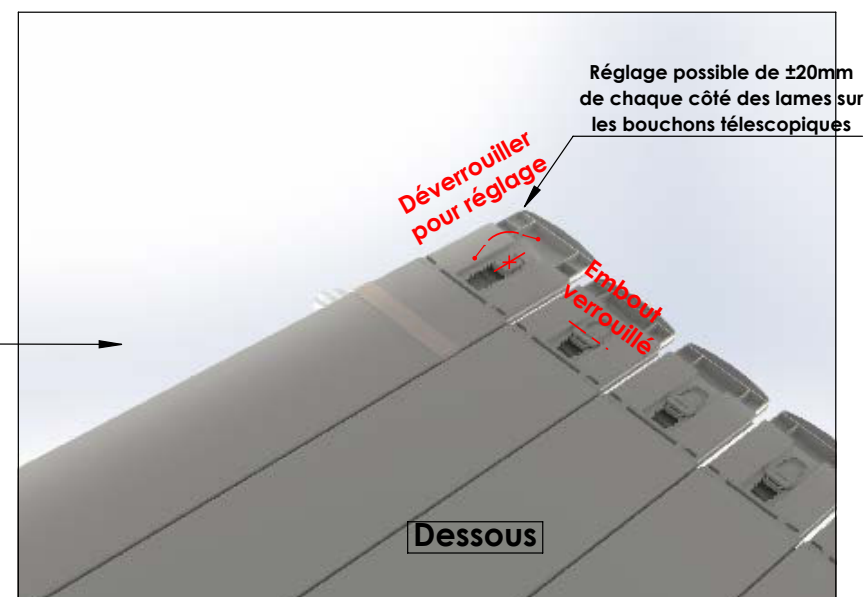

ASSEMBLAGE DE LA COUVERTURE

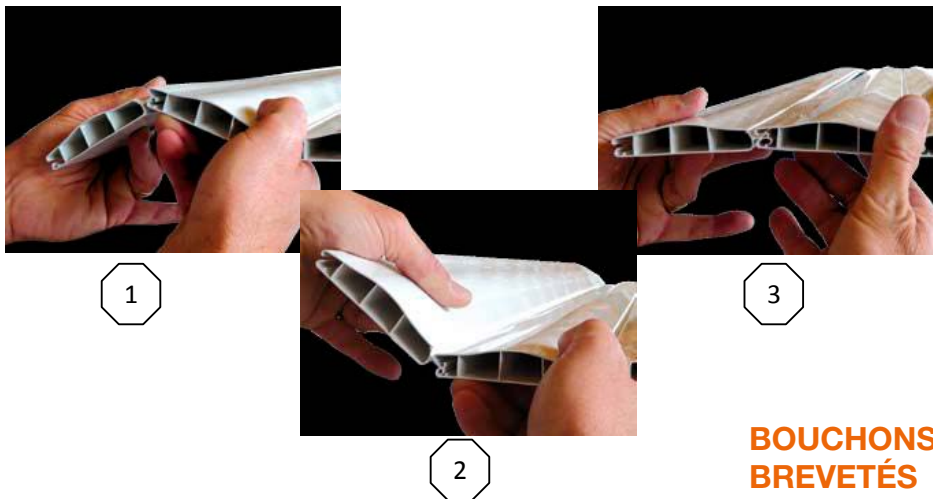


- > Assemblage de la couverture à effectuer sur la piscine en eau.
- > Reproduire un mouvement d'oscillation jusqu'à l'encliquetage total des lames.
- > Répartir de manière égale le jeu latéral de la couverture sur le bassin.
- > Toute découpe de bouchon supprime sa garantie d'étanchéité et de rigidité.

LIAISON DE LA COUVERTURE À L'AXE



BOUCHONS RÉGLABLES BREVETÉS

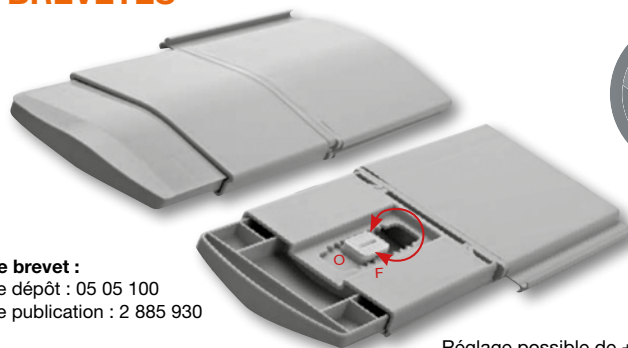

N° de brevet :
N° de dépôt : 05 05 100
N° de publication : 2 885 930

Réglage possible de ± 20 mm
de chaque côté de la lame

BOUCHONS FIXES



Lame renforcée :
5 alvéoles indépendantes

COULEURS DES LAMES DISPONIBLES :



Blanc



Gris clair



Gris




Sable



Bleu


POSITIONNEMENT DES BOUCLES ANTI-SOULÈVEMENTS

Sans Escalier

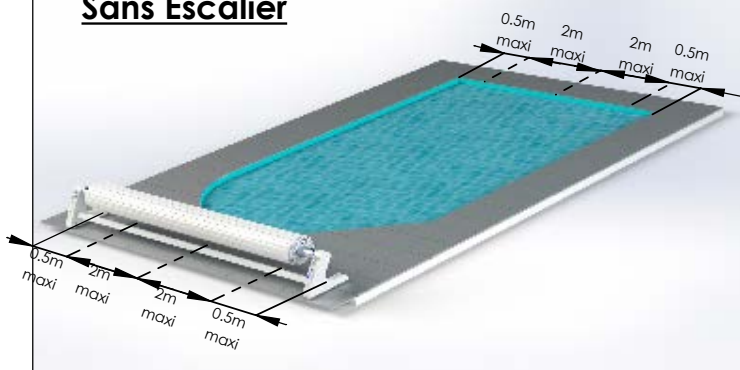


Boucles anti-soulèvements à mettre en place selon les écartements maximum ci-contre :
Côté enroulement **et** côté opposé à l'enroulement

Escalier Roman

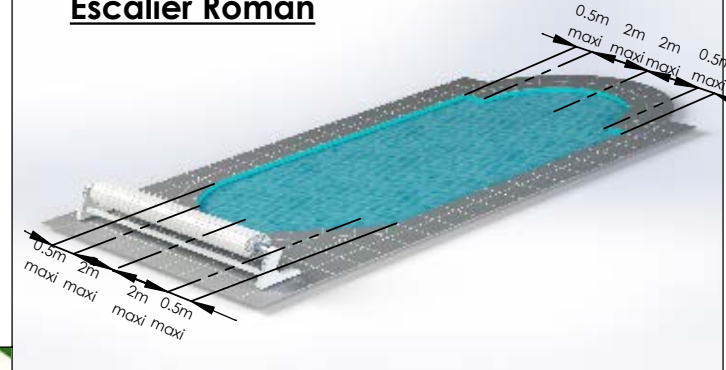


Margelle
Vis inox A4 M8x40
Équerre pour support de boucle anti-soulèvement (en option)
Cheville laiton M8
Vis inox TF Z A4 M6x12
Rondelle
Eccrou M6
Capuchon

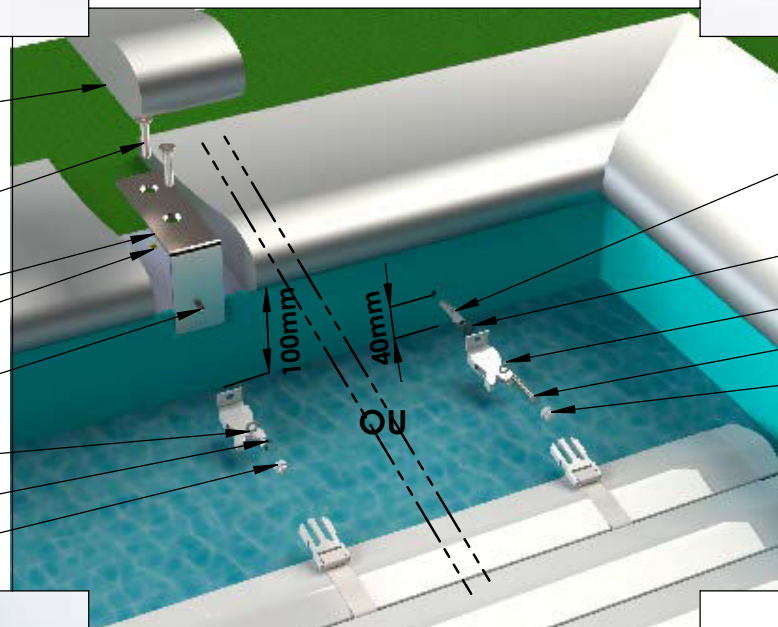


Cheville béton M6
Rondelle caoutchouc d'étanchéité
Rondelle
Vis inox M6x40
Capuchon


Escalier droit

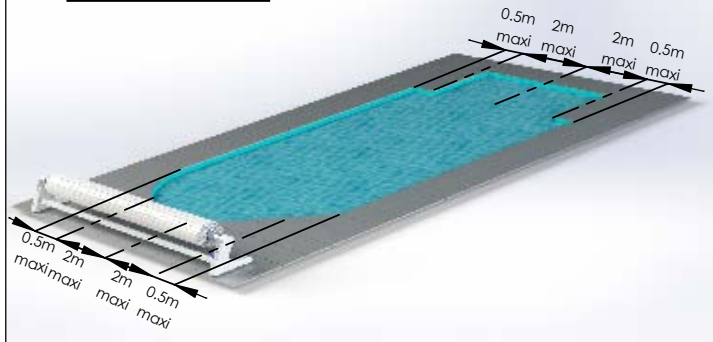


Escalier trapèze

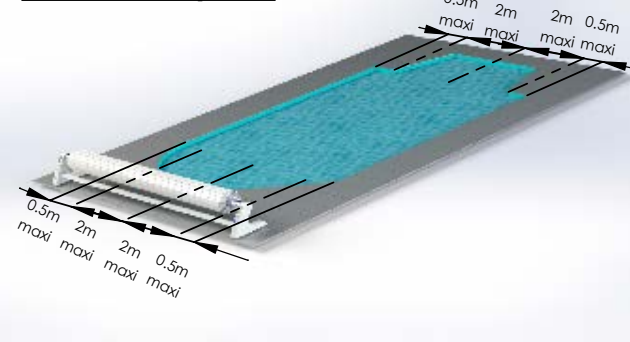


ÉTAPES DE DÉROULEMENT DE LA COUVERTURE

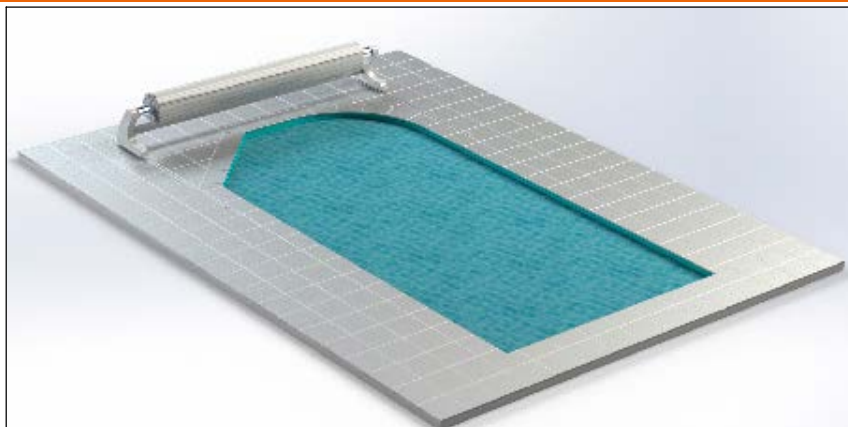

Etape 1: Déplacer manuellement l'enrouleur après les pans coupés ou angles rayonnés de la piscine.

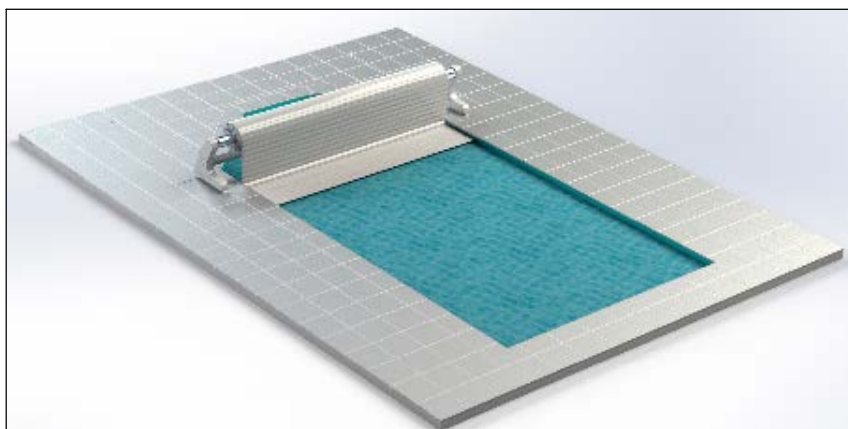

Etape 2: Actionner le déroulement de la couverture.

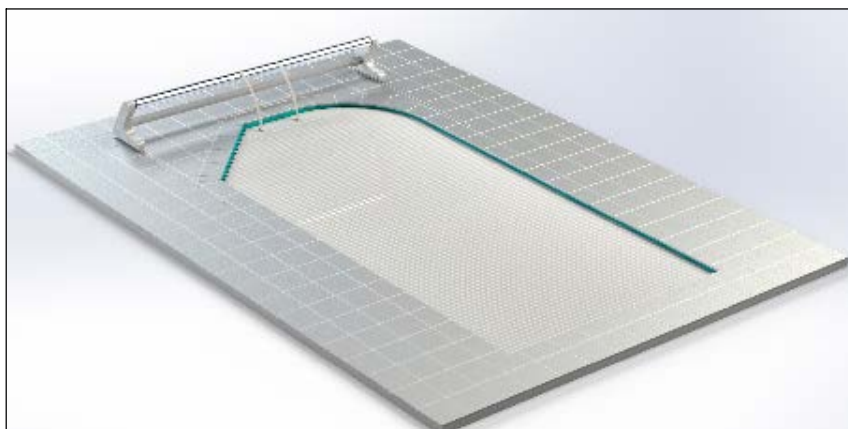

Etape 3: Lorsque la couverture est arrivée en bout de piscine, reculer manuellement l'enrouleur jusqu'à sa 1^{ère} position tout en laissant le déroulement de la couverture actionné. La couverture recouvrira donc la partie de la piscine ayant des pans coupés ou rayonnés

CONSEILS IMPORTANTS

- > Veiller à ce que les lames ne frottent pas sur les brides de skimmer.
- > L'utilisation d'un électrolyseur à sel est fortement déconseillée de même qu'un autre appareil électro physique en raison des risques d'oxydation pour les métaux immergés. Il est recommandé pour ce cas d'installer une «mise à la terre» indépendante.
- > Les lames polycarbonates doivent impérativement rester au contact de l'eau afin d'éviter une déformation définitive.
- > Le premier lé de lame équipé des sangles d'enroulement doit être fixé à l'axe (vis de fixation sur l'axe)
- > Répartir ensuite de manière égale le jeu latéral de la couverture.
- > Ne jamais découper les bouchons ce qui aurait pour effet de supprimer la garantie d'étanchéité et de rigidité.
- > En cas de non utilisation de la couverture pendant une longue durée, couper l'alimentation du coffret électrique.
- > Les boucles anti-soulèvements sont fixées avec des vis en inox à têtes hexagonales Ø 6 ainsi que des joints.
- > Pour verrouiller les sangles il suffit d'encliqueter les 2 parties.

La société SOFATEC reste à la disposition des utilisateurs pour fournir tous renseignements et conseils complémentaires.

INSTALLATION DE LA COUVERTURE SOFATEC

Il est recommandé que deux personnes soient présentes sur le site pour la pose de cette couverture et qu'une personne soit habilitée à le faire afin d'effectuer, celle-ci, en conformité à la norme NF C15-100.

Matériaux indispensables :

> Une caisse à outils > Un perforateur > Une meuleuse (lapidaire) > Une machine à visser / dévisser > Un appareil de mesure électrique

Il est recommandé d'utiliser des gants pour la manipulation du matériel pouvant être coupant, des lunettes de protection ainsi que des chaussures de sécurité.

Nos fixations et nos prescellements pour nos couvertures automatiques sont fournis pour une terrasse béton et une piscine en béton.

Pour tout autre support, les fixations sont à prévoir (exemple : coque, piscine bois, piscine métallique etc...).

Vous devez impérativement vous assurer de la tenue des fixations de nos couvertures automatiques de piscine et suivre nos notices de montages.

UTILISATION DE LA COUVERTURE SOFATEC

Seul un adulte est habilité à utiliser correctement la couverture automatique. Il doit préalablement vérifier qu'il n'y a aucun baigneur dans la piscine, et que celle-ci est vide de tout objet flottant (bouées, matelas pneumatiques, bateaux gonflables, ballons...) pendant les manœuvres d'ouverture et de fermeture.

Veiller à verrouiller l'accès de la piscine au moyen des boucles anti-soulèvements après fermeture de celle-ci. Il est indispensable de retirer la clé de la commande à clé après l'opération d'ouverture et de fermeture de la couverture pour des raisons indispensables de sécurité.

Ne pas oublier de déverrouiller les boucles anti-soulèvements avant l'ouverture de la couverture.

En aucun cas il ne faut arrêter la couverture en position intermédiaire afin de ne pas risquer un coincement du volet roulant.

Le niveau de la piscine, avant l'utilisation, de la couverture doit être vérifié. Il ne doit pas être trop haut car il pourrait empêcher le déroulement normal.

Ne jamais vider la piscine sans votre installateur. En cas de possession de lames «polycarbonates», celles-ci doivent impérativement être immergées afin de ne pas se déformer définitivement. En cas d'ensoleillement sur ces lames avec le volet fermé et si la température de l'eau atteint 30° ou plus ; afin de ne pas endommager les lames, il est vivement recommandé de laisser la couverture enroulée pendant la nuit.

CONSEILS D'ENTRETIEN

L'UTILISATEUR de la couverture SOFATEC doit entretenir la couverture à sa charge et sous sa responsabilité.

Pour ce faire : Au moins deux fois par an, avec un appareil haute pression et en utilisant un produit détartrant ALIMENTAIRE et non un solvant ou un abrasif, il doit nettoyer la couverture automatique, afin que les lames en PVC soient conservées en bon état. Cette opération doit être effectuée à une distance raisonnable.

POUR UN BON ÉQUILIBRE DE L'EAU, sans risque pour la couverture automatique, il est recommandé les normes ci-après :

- Le PH compris entre 7,2 et 7,6
- Le chlore compris entre 0,7 et 1,5g/m³
- Le brome entre 1,5 et 2,5g/m³

Les surdosages de produits, prolongés ou répétés, risquent d'endommager irrémédiablement les lames PVC.

Le manque de traitement provoque le développement des algues et favorise le processus de putréfaction pouvant faire apparaître des tâches brunâtres sur les lames PVC. Pendant de longues périodes de fermeture de la piscine, il est indispensable de vérifier le bon fonctionnement de l'électrolyseur.

Ce genre d'appareil fonctionnant en continue, peut en cas de forte teneur de produit chloré stagnant avec les lames PVC, créer des dommages importants.

Dans ce cas il est impératif d'ouvrir la couverture afin d'aérer la piscine,

NE PAS OUBLIER DE SURVEILLER L'ACCÈS DE CELLE-CI PENDANT CETTE OPÉRATION car elle n'est plus protégée et elle s'avère dangereuse.

En cas de surdosage de chlore, ouvrir la couverture et brancher la filtration. **NE PAS OUBLIER DE SURVEILLER L'ACCÈS DE LA PISCINE.**

EN HIVER

Il faut entretenir la piscine en fonction du climat et de la situation géographique pour se faire il est recommandé de :

- > Nettoyer la couverture à l'aide d'un appareil de haute pression
- > Mettre les produits spécifiques dans l'eau.
- > Mettre un filet sur la couverture si de la végétation se trouve à proximité afin de ne pas provoquer de la pourriture sur les lames PVC.
- > Nettoyer régulièrement la couverture afin qu'elle ne soit pas enroulée avec des débris végétaux ou autres (ce genre de pourrissement engendré par l'accumulation des feuilles n'est pas pris sous garantie)
- > Couper l'alimentation électrique du coffret-transfo.
- > Effectuer une aspiration / filtration une heure par jour à l'aide des skimmers et de mettre un thermostat antigel qui déclenche la filtration dès que la température est inférieure à 0 degré.

LA MAINTENANCE

En cas de dysfonctionnement ou de réparation empêchant la fermeture et la sécurisation de la piscine,

- > Il faut considérer que toutes les mesures nécessaires doivent être prises car il n'y a plus de sécurité et il est indispensable d'empêcher l'accès à cette piscine, notamment aux enfants.
- > Tous les ans, il est impératif de vérifier l'état des sangles.
- > Contrôler la filtration régulièrement afin qu'elle aspire normalement et non pas de l'air car dans ce cas les lames polycarbonates pourraient être déformées.
- > S'assurer que l'état des lames est parfait et qu'il n'y ait rien qui se soit enroulé à l'intérieur pouvant provoquer des déformations de lames.
- > Le service après vente qui a posé la couverture automatique doit vérifier le bon enroulement de celle-ci.
- > S'assurer que les pièces de rechange sont d'origines et conformes aux spécifications techniques.

CONSEILS POUR LA SÉCURITÉ

MÊME SI VOTRE BASSIN EST SÉCURISÉ N'OUBLIEZ PAS QUE :

- > **La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.**
- > Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- > Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants en cas de non fermeture de la couverture.
- > **Seule la sécurité est assurée lorsque la couverture recouvre la piscine et qu'elle est verrouillée** à l'aide des boucles anti-soulèvements prévues pour le blocage de celle-ci.
- > **La manipulation de l'ouverture et de fermeture de la couverture doit se faire par une personne responsable et adulte.**

***LA VIGILANCE HUMAINE est la meilleure protection pour éviter tous risques.
Un bassin sécurisé et des adultes attentifs et responsables sont, de loin, la meilleure sécurité.***

CONSEILS DE PRUDENCE :

- > **Confier la surveillance des enfants à un adulte en particulier** et non à l'ensemble des personnes présentes autour de la piscine. Chacun d'entre eux pourrait penser qu'une autre personne surveille.
- > Ne jamais laisser les enfants sans surveillance, il suffit de quelques minutes pour une noyade.
- > **Équiper les jeunes enfants, lors de la baignade, avec des bouées adaptées à leur taille et des brassards.**
- > Garder à portée de main, près du bassin, les moyens vous permettant de porter secours en cas de besoin (**perches, bouées, téléphone portable sur lequel sont mémorisés les numéros d'urgence (Pompiers 18 ou 112 depuis un portable, Samu 15).**
- > **Apprenez à vos enfants à nager dès leur plus jeune âge.** Un apprentissage sérieux évite les risques de noyade.
- > **Ne jamais courir au bord d'une piscine, ni sauter ou marcher sur la couverture.**
- > Après la baignade, retirer jouets, bouées, matelas gonflables du bassin (des enfants se sont retrouvés en dessous et se sont noyés).
- > Ne quittez jamais la piscine avant d'avoir remis en place les dispositifs de sécurité.
- > **Apprenez les gestes qui sauvent.**
- > Pour une sécurité constante, en cas d'absence du domicile même temporaire, **la couverture doit être automatiquement fermée et verrouillée.**

NOTE : Afin que la couverture présente toutes les caractéristiques sécuritaires, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être au maximum de 70 mm. Ce résultat est obtenu en faisant appel à l'opérateur qualifié. Pour que ce volet soit correctement ajusté au bassin, il est indispensable de fournir au fabricant un plan du bassin reprenant la longueur et la largeur du bassin mesurées tous les mètres.

LA PISCINE PEUT CONSTITUER UN DANGER GRAVE POUR VOS ENFANTS UNE NOYADE EST VITE ARRIVÉE



Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

La présence d'un parent et/ou d'un adulte est indispensable lorsque le bassin est ouvert.

LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D'URGENCE LES NUMÉROS D'APPEL D'URGENCE PERMETTENT DE JOINDRE GRATUITEMENT LES SECOURS 24H/24	112 NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE EUROPÉEN Si vous êtes victime ou témoin d'un accident dans un pays de l'Union Européenne	15 SAMU LE SERVICE D'AIDE MÉDICALE URGENT Pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins
Dans tous les cas, restez à l'écoute des consignes données par les autorités, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes Twitter et Facebook officiels : @gouvernementfr, @place_Beauvau, comptes de la préfecture et des autorités locales. Pour en savoir plus : www.gouvernement.fr/risques	114 NUMÉRO D'URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES Si vous êtes victime ou témoin d'une situation d'urgence qui nécessite l'intervention des services de secours. Numéro accessible par fax et SMS	18 SAPEURS-POMPIERS Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention rapide

Sofatec

ZA La Petite Montagne
72330 CÉRANS-FOULLETOURTE
e-mail : contact@sofatec.fr

SAV : 02 43 80 04 61

Sofatec

AURALP

RN 88
43200 LE PERTUIS
e-mail : contact@sofatec-auralp.fr

SAV : 04 71 00 61 74

www.sofatec.fr

Sofatec

FABRICANT DE **COUVERTURES**
AUTOMATIQUES DE PISCINES

Esthétisme & Sécurité
AU SERVICE DU CONFORT

