


PRÉPARATION DU SUPPORT

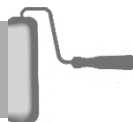

Nettoyez le support à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Mélangez 10% d'acide chlorhydrique dans un volume d'eau claire (1l d'eau + 100ml d'acide) et appliquez à l'aide d'un balai-brosse en frottant bien pour éliminer les minéraux présents sur le carrelage et sur les joints. Laissez agir 15min puis lavez avec un jet d'eau pour éliminer les résidus.

Prenez 2 chiffons blancs et propres, imbitez le 1er chiffon de dégraissant puissant.


A l'aide du chiffon imbibé de dégraissant puissant que vous prenez dans la main droite, nettoyez le carrelage et les joints en faisant des mouvements circulaires.

Prenez le 2e chiffon blanc propre dans la main gauche et essuyez le support que vous venez de nettoyer.

L'essuyage avec le chiffon propre en même temps que le dégraissage permet d'éliminer parfaitement le gras. L'utilisation seule de dégraissant ne permet que de déplacer le corps gras présent sur le carrelage.

J'attire votre attention sur ces dernières phases qui, réalisées avec soin, seront le gage de la réussite et de la bonne adhérence du primaire, puis de la peinture et éventuellement du vernis premium.

DOSAGE

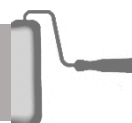Rapport mélange 1/1

100 parts de primaire + 100 parts de durcisseur



1 litre de primaire MONOPLAST

1 litre de durcisseur MONOPLAST

Le bidon de 1 litre de primaire MONOPLAST est à mélanger avec le bidon de 1 litre de durcisseur MONOPLAST

Le primaire MONOPLAST s'applique en une seule couche, avec un rouleau type laqueur (à poil ras)



APPLICATION



Après application du primaire, attendez que ce soit sec au toucher environ 20min à 20°C puis appliquez votre 1^{ère} couche de peinture.



Après 24 heures appliquez la seconde couche de peinture.



Attendez **15 jours minimum** avant de remonter le niveau d'eau. La peinture sèche à cœur en 21 jours, plus vous attendez, plus votre peinture sera dure.