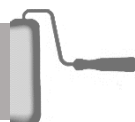


PRÉPARATION DU SUPPORT

SUR ENDUIT/ CIMENT FRAIS

Nettoyez le support à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Mélangez 10% d'acide chlorhydrique dans un volume d'eau (1l d'eau + 100ml d'acide) claire et appliquez à l'aide d'un balai-brosse en frottant bien pour éliminer les minéraux présents sur le carrelage et sur les joints. Laissez agir 15min puis laver avec un jet d'eau pour éliminer les résidus.

Laisser sécher complètement le support. Le temps de séchage va dépendre de la période, il peut être nécessaire d'attendre 2 ou 3 jours. Attention, de l'humidité peut rester dans des petits trous (surtout dans le béton), les reboucher pour éviter les désagréments.


SUR ANCIENNE PEINTURE

Nettoyer et gratter les écailles de peinture jusqu'à l'obtention d'un support propre.

Poncer légèrement avec un abrasif de grain moyen afin d'améliorer l'adhérence.

Appliquer une couche de PRIMAIRE EPOXY 504

DOSAGE

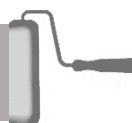

Rapport mélange 4/1

100 parts de primaire + 25 parts de durcisseur PRIMPOX + 15-40% diluant



1 kg de primaire époxy 504



250ml de durcisseur PRIMPOX




200 à 1500 ml de diluant PRIMPOX

TABLEAU DE CONVERSIONS (mesures en grammes)

Primaire	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000
Durcisseur	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250
Diluant <i>mini</i>	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
<i>maxi</i>	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500

APPLICATION

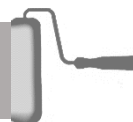

Après application du primaire, attendre que ce soit sec au toucher environs 1h30 à 2h30 à 20°C puis appliquez votre 1^{ère} couche de peinture.



Après 24 heures appliquez la seconde couche de peinture.



Attendez 15 jours minimum avant de remonter le niveau d'eau. La peinture sèche à cœur en 21 jours, plus vous attendrez, plus votre peinture sera dure.